

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
И БРИТЬЯ 6 В 1
NB-HC126S**



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **NATIONAL**. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности3

Устройство прибора и комплектация.....4

Зарядка батареи4

Установка и снятие насадок5

Выполнение стрижки головы6

Выравнивание контуров стрижки.....7

Стрижка бороды, бакенбард и усов.....7

Удаление волос из носа и ушей.....8

Стрижка бровей8

Бритье.....9

Дизайнерская стрижка.....9

Стрижка волос на теле.....9

Чистка прибора.....9

Безопасная утилизация.....10

Технические характеристики10



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Прибор предназначен исключительно для бытового применения.

Перед использованием набора для стрижки волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Запрещается заряжать батарею прибора с помощью какого-либо другого способа или устройства, кроме описанных в настоящем руководстве.
2. Следите, чтобы кабели не соприкасались с горячими поверхностями и острыми предметами.
3. Запрещается использовать неисправный прибор, при наличии неисправностей, а также если прибор падал или попадал в воду, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Машинка для стрижки предназначена для использования внутри помещения.
5. Если окружающие условия прибора (температура, влажность, давление) существенно изменились, подождите не менее 30 минут перед тем, как использовать его.
6. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве. Данный прибор не предназначен для стрижки животных.
7. Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и прибор находится в исправном состоянии.
8. Во время чистки, снятия или установки насадок прибор должен быть отключен от электросети.
9. Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
10. Во время стрижки будьте внимательны, не прижимайте лезвия к коже головы.
11. Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
12. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
13. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
14. Запрещается погружать адаптер питания, подставку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
15. Запрещается использовать или заряжать прибор в помещениях с повышенной влажностью (например в ванной).
16. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
17. Храните прибор в недоступном для детей месте.
18. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором.
19. Зарядку батареи следует проводить при температуре от +15°C до +35°C, следите, чтобы в это время на адаптер питания или прибор не падали прямые солнечные лучи.
20. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
21. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.




УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

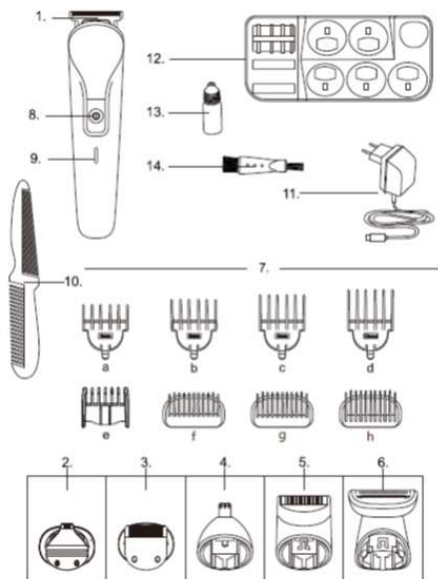


1. Стандартный триммер
2. Контурный триммер
3. Малый триммер
4. Насадка для удаления волос из носа и ушей
5. Насадка для бритья
6. Триммер для тела
7. Гребни для определения длины стрижки (a-d - устанавливаются на стандартный триммер; e - устанавливаются на малый триммер; f-h - устанавливаются на триммер для тела)
8. Переключатель питания
9. Индикатор зарядки
10. Расческа
11. Адаптер питания
12. Подставка для хранения набора
13. Масленка
14. Щеточка для очистки лезвий

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить встроенную аккумуляторную батарею. Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор выключен переключателем на корпусе.

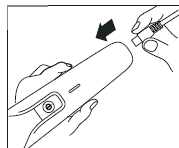

Подключите штекер адаптера питания к соответствующему разъему на корпусе электробритвы.

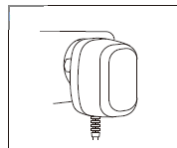

Вилку адаптера питания подключите к электрической розетке.

Батарея полностью заряжается примерно за 8 часов. Во время зарядки горит индикатор зарядки на корпусе прибора.

ВНИМАНИЕ:

Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только тот адаптер питания, который поставляется в комплекте.

Перед подключением к электросети убедитесь, что характеристики вашей электросети совпадают с характеристиками, указанными на маркировке адаптера.

Длительность зарядки встроенной батареи не ограничена, тем не менее, если вы не планируете использовать прибор в течение длительного срока, отключите его от электросети и уберите на хранение. Когда вам понадобится прибор, перед началом использования полностью зарядите батарею.

Чтобы продлить срок службы батареи,







рекомендуется каждые 6 месяцев включать прибор и расходовать заряд батареи, а затем заряжать ее в течение 14-16 часов.

Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже 15°C или выше 35°C.

Запрещается заряжать встроенную батарею в ванной комнате либо другом помещении с повышенной влажностью.



УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДОК

Установка насадок

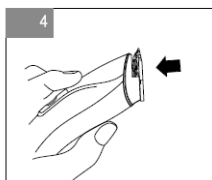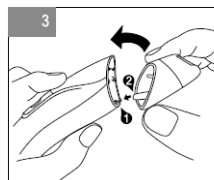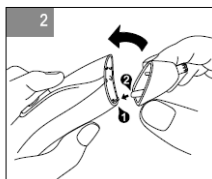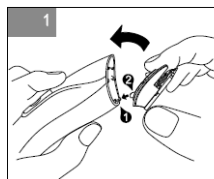



Чтобы установить насадку, приложите ее к корпусу, выровняв относительно защелок (рис. 1, 3), а затем прижмите (рис. 2, 4).

СНЯТИЕ НАСАДОК

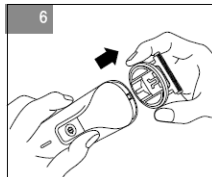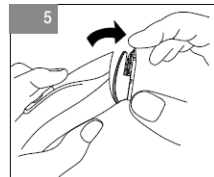

Чтобы снять насадку, сначала отведите ее пальцем от корпуса (рис. 5), затем снимите ее с корпуса (рис. 6).

СЪЕМНЫЕ ГРЕБНИ НА СТАНДАРТНЫЙ ТРИММЕР

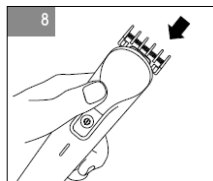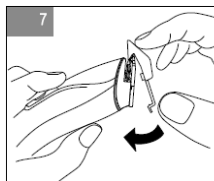

Чтобы установить гребень на стандартный триммер, приложите его к лезвиям (рис. 7), а затем наденьте на триммер до щелчка (рис. 8).



Съемные гребни пронумерованы, каждый гребень устанавливает следующую длину стрижки:

1 – 3 мм;

2 – 6 мм;


3 – 9 мм;

4 – 12 мм.

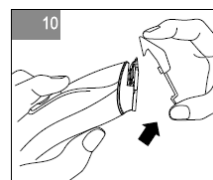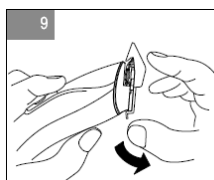


Чтобы снять гребень, оттяните нижнюю часть (рис. 9), а затем снимите гребень (рис. 10).

НАСАДКА ДЛЯ БРИТЬЯ

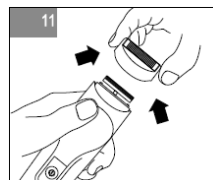


Чтобы снять насадку для бритья, нажмите по бокам насадки и снимите ее с корпуса (рис. 11).



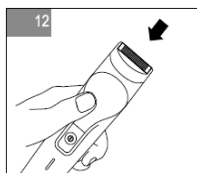


Чтобы установить насадку, нажмите по бокам насадки и прижмите ее к корпусу до фиксации (рис. 12).

СЪЕМНЫЕ ГРЕБНИ НА МАЛЫЙ ТРИММЕР

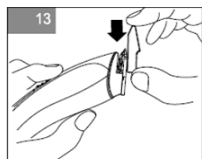


Наденьте на малый триммер съемный гребень сверху вниз до фиксации.

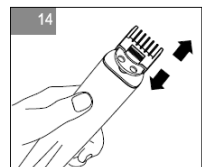

Чтобы регулировать длину стрижки малым триммером, изменяйте положение съемного гребня:

- 1 – 4 мм;
- 2 – 4,5 мм;
- 3 – 5 мм;
- 4 – 5,5 мм.


СЪЕМНЫЕ ГРЕБНИ НА ТРИММЕР ДЛЯ ТЕЛА

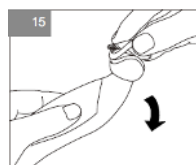

Чтобы установить гребень на триммер для тела, приложите его к лезвиям и выровняйте, а затем наденьте на триммер.


Съемные гребни пронумерованы, каждый гребень устанавливает следующую длину стрижки:

- 1 – 3 мм;
- 2 – 5 мм;
- 3 – 7 мм.

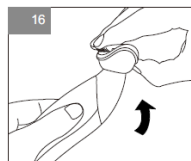

Чтобы снять гребень, возьмитесь за него и потяните вверх.

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ ГОЛОВЫ

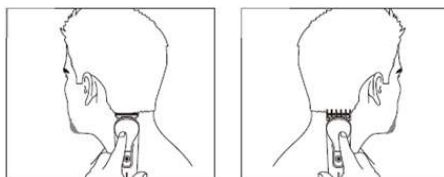

Предварительно зарядите встроенную батарею прибора. Машинка может использоваться только автономно.

Установите стандартный триммер на корпус прибора, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.

Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне вашей груди. Таким образом, вы обеспечите себе достаточный обзор для работы и легкость в управлении прибором. Накройте полотенцем плечи и шею человеку, которому вы делаете стрижку.

Не рекомендуется мочить волосы, т.к. вам будет проще определить длину стрижки на сухих волосах. Также не следует перед стрижкой наносить на волосы какие-либо лосьоны.



Чтобы обеспечить равномерную стрижку, регулируйте ее длину соответствующим гребнем. Во время стрижки не прикладывайте усилий, чтобы быстро срезать волосы.

В начале работы рекомендуется устанавливать максимальную длину стрижки.

Рекомендуется записывать те длины, которые вы устанавливали для получения той или иной стрижки.

Без гребня машинка оставляет очень короткие волосы – примерно 0,6 мм. Рекомендуется использовать машинку без гребня для придания контуров стрижки.

Включите прибор переключателем на корпусе.

Постригайте волосы плавно и медленно. Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз. Остальные волосы вы можете срезать позже.

Обычно стрижку начинают с боковых сторон или с затылка, а затем двигаются к макушке. После этого выполняют стрижку от лба к макушке. В основном стрижка выполняется против роста волос. Поскольку волосы растут в разных направлениях, совершайте движения машинки в разных направлениях: вверх-вниз и из стороны в сторону.

Для получения ровной стрижки следите, чтобы плоская часть машинки или гребень постоянно контактировала с кожей головы.

Не забывайте часто расчесывать волосы, чтобы удалить срезанные волосы и убедиться в отсутствии неровных прядей.

Во время работы убирайте волосы расческой назад в соответствии с прической, которую хотите получить в результате.

Если на гребне скопились срезанные волосы, выключите прибор, снимите гребень и стряхните с него волосы, а затем установите обратно.

Длинные волосы лучше срезать с использованием расчески, либо удерживая прядь между пальцев.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

Чтобы получать хорошие результаты потребуются практика. Поэтому лучше оставлять волосы длиннее во время первых стрижек, пока вы не привыкните определять, какую насадку лучше использовать, чтобы получить нужную длину.

ВЫРАВНИВАНИЕ КОНТУРОВ СТРИЖКИ



Установите малый триммер на корпус прибора, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы. При необходимости дополнительно установите гребень.

Удерживая машинку лезвиями вверх выровняйте контуры стрижки, бороды или усов.

СТРИЖКА БОРОДЫ, БАКЕНБАРД И УСОВ

Стрижка бороды



Установите малый гребень на стандартный триммер. Включите прибор переключателем на корпусе. Постригайте волосы против направления их роста. Поскольку



волосы растут в разных направлениях, совершайте движения машинки в разных направлениях: вверх-вниз и из стороны в сторону.

Для получения ровной стрижки следите, чтобы плоская часть машинки или гребня постоянно контактировала с кожей.

Если на гребне скопились срезанные волосы, выключите прибор, снимите гребень и стряхните с него волосы, а затем установите обратно.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

ЩЕТИНА



Если вы хотите оставить на подбородке только щетину, снимите гребень. Без гребня машинка оставляет очень короткие волосы – примерно 0,6 мм.

Совершайте осторожные движения машинкой, мягко прикасаясь к подбородку лезвиями.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА И УШЕЙ



Установите насадку для удаления волос из носа и ушей.

Убедитесь, что нос или уши чистые.

Включите прибор переключателем на корпусе.

Аккуратно и не глубоко вставьте насадку в ноздри или ухо, затем некоторое время

совершайте круговые движения насадкой. Извлеките насадку.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

ВНИМАНИЕ:

Не вставляйте насадку в ноздри или уши глубже чем на 5 мм.

СТРИЖКА БРОВЕЙ



Установите контурный триммер.

Включите прибор переключателем на корпусе.

Аккуратно придайте форму бровям, удалив нежелательные волосы. Для этого поднесите край лезвий к брови со стороны глаза, а затем плавно перемещайте машинку вдоль брови от переносицы по направлению к виску.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

ВНИМАНИЕ:

Используйте машинку только для придания формы бровям и удаления нескольких волосков. Не сбивайте брови полностью.

Во время работы будьте внимательны. Не приближайте машинку к глазам. Не пытайтесь постричь ресницы.



БРИТЬЕ



Перед бритьем определите контуры с помощью триммера без гребня той области, которую вы собираетесь побрить.

Установите насадку для бритья на корпус прибора. Убедитесь, что ножи и сетка находятся в исправном состоянии. При наличии повреждений не используйте насадку для бритья. Если повреждена сетка, замените стеку. Если повреждены ножи, замените всю насадку. За заменой обратитесь в сервисный центр производителя. Включите прибор переключателем на корпусе.

Мягко прижимая сетку насадки для бритья к коже совершайте движения машинкой, чтобы сбрить волосы в той зоне, которую вы наметили. Свободной рукой слегка натягивайте кожу, чтобы облегчить бритье.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

ВНИМАНИЕ:

Не прижимайте сетку к коже слишком сильно.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СТРИЖКА




Установите контурный триммер.

Включите прибор переключателем на корпусе.

Выполните задуманную стрижку.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

СТРИЖКА ВОЛОС НА ТЕЛЕ

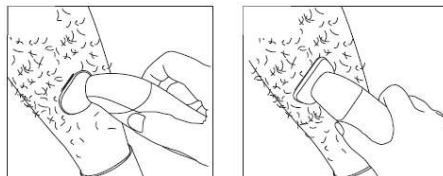

1. Установите насадку для стрижки волос на теле, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.
2. При необходимости дополнительно установите гребень, рассчитанный на нужную длину.
3. Включите прибор переключателем на корпусе.
4. Подстригите волосы в нужных областях.
5. По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

ЧИСТКА И УХОД

Чистка после каждого использования

Рекомендуется проводить чистку прибора водой и жидким мылом после каждого использования. Это позволяет продлить срок службы машинки, дольше сохраняя остроту лезвий и не допуская появления запахов или размножения бактерий.

Во время чистки прибор должен быть выключен и отключен от электросети.



Снимите все насадки.

Чтобы почистить насадку для бритья, отсоедините ее от корпуса прибора. Бритвенная фольга требует бережного обращения. Запрещается надавливать на нее и чистить щеточкой. Если фольга повредилась, необходимо ее заменить.



Стряхните волосы, оставшиеся на насадках прибора и гребнях.

Съемные гребни промойте теплой водой.

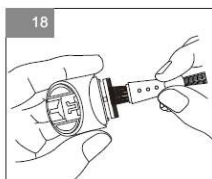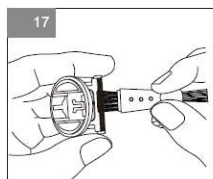

Щеточкой, поставляемой в комплекте, почистите насадки прибора, чтобы удалить волосы и другие загрязнения. Если вы собираетесь использовать другую щеточку, убедитесь, что у нее мягкая щетина, такая же, как у той, что поставляется с прибором.

Насадки прибора также можно мыть теплой водой с жидким мылом.

Запрещается мыть насадки горячей водой.

Протрите корпус прибора и адаптера питания сухой или слегка влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.

Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.

СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Для обеспечения эффективной работы прибора следует регулярно смазывать лезвия стандартного триммера, контурного триммера, триммера для подравнивания, насадки для удаления волос из носа и ушей, ножей насадки для бритья. Используйте масло, поставляемое в комплекте, или машинное масло.

Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить дви-

жение лезвий.

ХРАНЕНИЕ

На время хранения установите корпус машинки и насадки на подставку для хранения.

Храните набор для стрижки в чистом и сухом месте, недоступном для детей.

Температура хранения не должна превышать +60°C.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение адаптера питания: 110-240 В ~ 50/60 Гц

Рабочее напряжение двигателя прибора: 3,6 В постоянный ток

Емкость батареи: 600 мАч



Время быстрой зарядки батареи: 2 часа
Время непрерывной работы: 120 минут
Рабочая температура: от +15°C до +35°C

ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте <http://national-ru.ru/>



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномочен-

ная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **NATIONAL**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки NATIONAL будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.national-ru.ru



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.
4. Для всех видов изделий: • соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая; – действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
7. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил



и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС И БРИТЬЯ 6 В 1		
Модель	NATIONAL NB-NC126S		
Серийный номер			
Версия	V1U08	Дата производства	08.2019
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.





NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION